

# NÁVOD NA INSTALACI

## ADPSV 18W/m

### KABELOVÉ TOPNÉ OKRUHY

### VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- Topná část kabelového topného okruhu se nesmí krátit, ani jinak upravovat. Kráceny dle potřeby mohou být pouze studené připojovací konce.
- **Kabel musí být k podkladu instalován volně bez použití zvýšeného tahu. Opatrnosti dbejte zejména na tah na kabel v oblasti spojky/koncovky. K podkladu nefixujte přímo spojku/koncovku, ale pouze kabel před a za ní ve vzdálenosti cca 30 mm od okraje spojky. Spojka spojující studený konec a topný okruh nesmí být instalována v ohybu, topný kabel i studený konec musí být uloženy min. 5 cm od okrajů spojky rovně, až poté mohou jít do ohybu.**
- **Topné kabely se nesmějí dotýkat, ani křížit, vzdálenost topných kabelů od sebe je min. 30 mm, průměr ohybu kabelu smí být minimálně osminásobek jeho průměru.**
- Jestliže je topný kabel nebo napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen nebo opraven výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Topný kabel musí být napájen přes proudový chránič se jmenovitým vybavovacím proudem  $I_{An} \leq 30mA$ . Doporučujeme každý topný celek/okruh topení vybavit samostatným proudovým chráničem.
- Topné kabely mohou být skladovány do teplotní odolnosti pláště ( $70^{\circ}\text{C}$ ) a instalovány při teplotě vyšší než  $-5^{\circ}\text{C}$  a při provozu nesmí být vystaven teplotám vyšším než  $70^{\circ}\text{C}$ .
- Před pokládkou i po pokládce je nutné provést měření odporu topných okruhu. Naměřené hodnoty se musí shodovat. Naměřené hodnoty zapишete do záručního listu. Tolerance naměřených hodnot  $\pm 5 -10\%$ .
- Před pokládkou a po pokládce musí být provedeno měření izolačního odporu mezi topným vodičem a ochranným opletením – naměřená hodnota nesmí být nižší než  $0,5M\Omega$ . Naměřené hodnoty zapишete do záručního listu.
- Jakékoli neshody ihned oznamte výrobci nebo dodavateli a ukončete veškeré práce.
- Před použitím topného kabelu je nutno zkontolovat štítkové údaje, jestli jsou ve shodě s požadovaným výrobkem.
- Dodavatel musí informovat ostatní dodavatele stavby o umístění topné jednotky a o rizicích z toho vyplývajících.
- Jiné použití než je v tomto návodu konzultujte s výrobcem.
- Přítomnost topného kabelu musí být viditelně vyznačena v rozvaděči nebo připojovací krabici např. vylepením štítku a musí být součástí každé elektro dokumentace.

## 1. Popis a zapojení

- Topné kabely se připojují na soustavu 230V, 50Hz. Krytí IP67.
- Plášť kabelu je odolný proti UV záření, teplotní odolnost pláště 70°C, samozhášivý.
- Ochranné opletení se připojuje na PE vodič.

## 2. Použití na rozmrazování okapů, svodů a střech, kde sníh nemůže volně odtávat

- Kabely instalované do okapních systémů poskytují ochranu před škodami způsobenými zamrzáním vody. Topné kabely rozpustí led a voda tak může volně odtékat.
- Kabely instalované na střechu poskytují ochranu v případě:
  - a) kdy sníh nemůže volně sjíždět ze střechy do okapů a hromadí se u protisněhových zábran nebo v úžlabích, kde dochází k nesměrnému přetězování střešní krytiny hromadícím se mokrým sněhem,
  - b) kdy sníh nemůže volně sjíždět ze střechy do okapů a hromadící se voda pod sněhovou bariérou vzhlína mezi střešní krytinou a zatéká do objektu,
  - c) kdy sníh sjíždějící ze střechy tvoří nad okapem převis a nestéká do okapového žlabu.


Tyto systémy se vždy kombinují s uložením kabelu do okapových žlabů a svodů (např. pilkováním). V případě montáže na střechu se musí zajistit, aby sjíždějící sníh nepoškodil (nestrhul) topný kabel.

### a) Dimenzování

U běžných okapů a svodů ( $\varnothing$  150 mm) se instaluje topný příkon 30–40 W/m, v nadmořských výškách 1000 m a výše dle místního posouzení, minimálně však 60 W/m. Kabely ve žlabech a svodech by neměly mít větší rozteč než 80 mm. Plošný příkon kabelů v okapech a na střechách by měl činit 250 W/m<sup>2</sup> až 300 W/m<sup>2</sup>. V nadmořských výškách nad 1000 m by neměl být nižší než 300 W/m<sup>2</sup>.

### b) Montáž

- Pro uchycení topného kabelu do klasického žlabu a svodu ( $\varnothing$  150 mm) slouží „příchytku do žlabu“ a „příchytku do svodu“ (příchytky do svodu se fixují řetězem). Vzdálenost mezi příchytkami by neměla být větší než 25 cm.
- Pro uchycení topného kabelu v atypických žlabech, úžlabích a na střechách se používá střešní úchyt „C“, popřípadě speciální uchycení dle místních podmínek. Topný kabel se fixuje čtyřmi příchytkami na jeden metr délky.

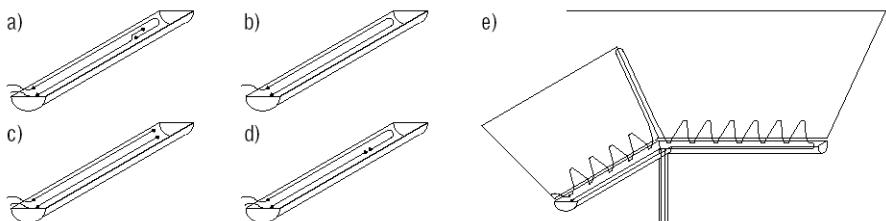

PŘÍKLAD ULOŽENÍ KABELU ADPSV

## c) Regulace

Z hlediska úspory provozu je potřeba instalaci vybavit regulátorem z aktuální nabídky firmy FENIX, například EBERLE EM 524 89 + vlnkostní sonda ESD 524003 + teplotní čidlo TFD 524004, nebo diferenčním regulátorem vhodným pro menší aplikace a dobře zateplené střechy EBERLE DTR-E 3102, EB-Therm 800. Doporučené nastavení teploty -5°C až +3°C.

# 3. Použití pro akumulační a poloakumulační podlahové vytápění

## a) Dimenzování

- Pokud se jedná o vytápění místnosti, tak pro správnou volbu topného systému musíme znát hodnotu tepelných ztrát objektu. Instalovaný příkon u akumulačního vytápění by měl odpovídat 3 násobku vypočtených tepelných ztrát objektu navýšených o 10 až 30%. U poloakumulačního systému by měl instalovaný příkon odpovídat 1,1 a 1,3 násobku tepelných ztrát. Pokud nelze takto vypočtený příkon instalovat v celém rozsahu do podlahové plochy z důvodu max. doporučených výkonů, musí se použít přídavné topení.
- Doporučený plošný příkon pro akumulační vytápění je v rozmezí 200 – 300W/m<sup>2</sup>, maximálně však 400W/m<sup>2</sup>.
- Pro poloakumulační vytápění doporučujeme plošný příkony v rozmezí 150 — 250W/m<sup>2</sup>.

## b) Montáž


### Instalace do betonu

- Nejprve si přečtěte Všeobecné podmínky.
- Plocha musí být po celém obvodu oddělena od svislých konstrukcí dilatační spárou.
- Při pokládání na plochu větší než 20m<sup>2</sup> nebo s úhlopříčkou větší než 7m je nezbytné respektovat dilataci podkladových materiálů. Topný kabel nesmí přecházet přes dilatační spáry. Připojovací netopné kabely musí být v místě dilatačních spár volně uloženy v ochranné trubce. Přechod veškerých instalací – studený konec, sonda termostatu – ze stěny do podlahy musí být provedeny v instalačních trubkách a umožňovat vzájemný pohyb podlahy a stěny.
- Kabel nesmí být kladen pod zařizovací předměty jako jsou vany, sprchové kouty, WC apod., jakož i pod nábytek neumožňující volné proudění vzduchu.
- Vzdálenost topné části kabelu od stěny nesmí být menší než 50mm.
- Betonová směs musí být natolik zhutněná, aby vrstva neobsahovala vzduchové bublinky, kaverny apod. a zajistívala dokonalý kontakt s topným kabelem. Hnutit nutno opatrne, ručně, aby nedošlo k poškození kabelu. V žádném případě nepoužívat ponorné vibrátory.
- Betonová směs musí obsahovat tzv. plastifikátory.
- Při betonování je nutno dbát na skutečnost, že při přestavce delší 60minut se betonované plochy dokonale nespojí. Proto při delší prodlevě je nutno vytvořit adhezivní spojovací můstek, např. penetrací nebo jiným způsobem.
- Plochy, na které se bude klást topný kabel, musí být tepelně odizolovány extrudovaným polystyrenem o tloušťce 80mm nebo obdobně tepelně izolujících materiálů.
- Tepelná izolace musí být překryta vrstvou betonu cca 40mm, na kterou je položen topný kabel.
- Při instalaci armovacího železa je nutno dát pozor, aby nedošlo k poškození izolace kabelu.

## Postup


- Na hydroizolovaný podklad položte tepelnou izolaci, na izolaci vytvořte 4cm vrstvu betonu.
- Beton nechte vyzrát.
- Betonovou vrstvu očistěte a zbavte ostrých předmětů a natřete penetrační nátěrem.
- Rozvíjte topný kabel ve tvaru meandru, dle požadovaného výkonu.
- Topný kabel fixujte tak, aby se při další betonáži nemohl pohnout, např. páskou Grufast.
- Ve vlhkých prostorech spojte ochranné opletení kabelu s ochranným pospojováním místnosti.
- Proveďte měření odporu topného okruhu a izolačního odporu zapište do Záručního listu.
- Kabel zalijte vrstvou betonu do požadované výšky, po skončení betonářských prací opět proveděte měření a zápis do záručního listu.
- Rohož uveděte do chodu nejdříve po 28 dnech, po úplném vyzráni betonu.
- Materiály dále používané pro zušlechtění povrchu podlahy (lepidlo na dlažbu, koberec, parkety apod.) musí mít doporučení od výrobce, že jsou určeny pro tepelně namáhané podlahy.

## Akumulační systém (doba nabíjení 6 -8 hodin)

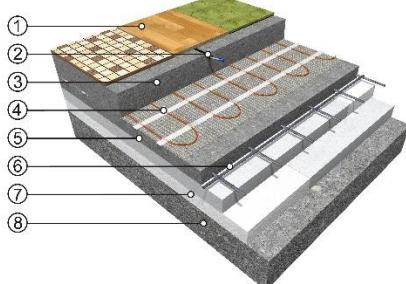

- 1) Nášlapná vrstva
- 2) Podlahová limitační sonda v ochranné trubce
- 3) Betonová akumulační vrstva
- 4) Topný kabel ECOFLOOR
- 5) Betonová akumulační vrstva
- 6) Ocelová výztuž (Kari síť)
- 7) Tepelná izolace
- 8) Podklad (betonová deska)

## Poloakumulační systém

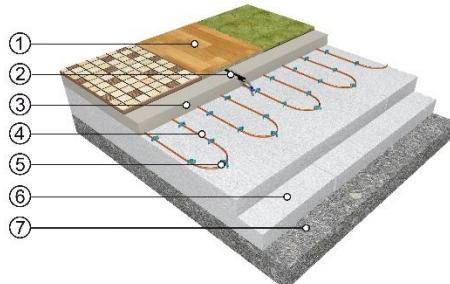

- 1) Nášlapná vrstva
- 2) Podlahová limitační sonda v ochranné trubce
- 3) Nosná anhydritová nebo betonová plovoucí deska
- 4) Topný kabel ECOFLOOR
- 5) Plastová příchytná topného kabelu
- 6) Tepelná izolace překrytá separační folií
- 7) Podklad (betonová deska)

## c) Regulace

- Pro regulaci použijte termostat z aktuální nabídky firmy FENIX. U akumulačního a poloakumulačního podlahové vytápění je nezbytný regulátor s podlahovou sondou.

Tento výrobek spadá do kategorie řízených topidel. Dle Nařízení komise (EU) 2015/1188 musí být ovládání řízených topidel zajištěno externí elektronickou regulací teploty v místnosti s týdenním programem, která navíc obsahuje minimálně jednu z níže uvedených funkcí:

- Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna
- Dálkové ovládání
- Adaptivně řízené spínání

## d) Náběh topné podlahy

- Topná podlaha se uvádí do provozu až po řádném vytvrzení betonu po 4–6 týdnech.
- První den nastavít teplotu podlahy shodnou s teplotou v místnosti (maximálně 18°C).
- Následující dny zvyšovat teplotu podlahy postupně o 2°C/den až na 28°C.
- Teplotu podlahy udržovat na teplotě 28°C po dobu tří dnů.
- Následně snižovat teplotu podlahy o 5°C denně dokud nedosáhne počáteční teploty.
- Poté je možno teplotu podlahy nastavit na požadovanou a uvést podlahu do běžného provozu.

## 4. Vyhřívání venkovních ploch (protinámrazová ochrana)

### a) Dimenzování


Plošný příkon dimenzujte na volných prostranstvích jejichž podkladní plocha je zemina a na tepelně izolovaných plochách ve výkonu 200 až 300W/m<sup>2</sup> a u instalací na tepelně neizolovaných plochách ve výkonu 250 až 350W/m<sup>2</sup>. Velikost výkonu mj. závisí na hloubce uložení, čím blíže povrchu, tím menší výkon z doporučeného intervalu. V případě montáže do jemného plaveného písku nesmí instalovaný plošný výkon přesáhnout 300W/m<sup>2</sup>.

### b) Montáž do betonu

#### Postup

- Vytvořte zhubněnou podkladovou vrstvu štěrku 150 - 300mm, vrstvu štěrku můžete považovat za tepelnou izolaci.
- Na armovací síť rozviněte topný kabel ve tvaru meandrů a fixujte stahovací páskou. Topný kabel nesmí být příliš utažen, aby nedošlo vlivem teplotní roztažnosti betonu k poškození kabelu.
- Armovací síť umístěte do středu, maximálně však do 2/3 betonové vrstvy.
- Proveďte proměření odporu topného okruhu a izolačního odporu, hodnotu zapište do záručního listu.
- Zakreslete do záručního listu rozložení kabelu.
- Kabel zalijte vrstvou betonu. Betonová vrstva musí být monolitická, aby vlivem teplotního namáhlání nedošlo k odtržení jednotlivých vrstev.
- Opětovně proveďte proměření odporu topného okruhu a izolačního odporu, hodnotu zapište do záručního listu.
- Betonové směsi musí osahovat příměsi chránící směs před vnějšími vlivy.

## **Instalace do betonu**

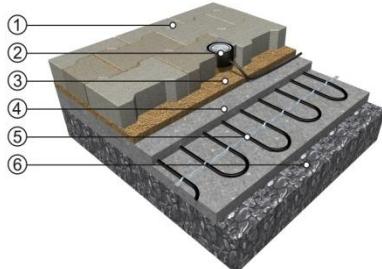


- 1) Dlažba (beton)
- 2) Regulace EBERLE EM 524 89/90
- 3) Jemný plavený písek
- 4) Betonová vrstva
- 5) Topný kabel Ecofloor
- 6) Podklad (štěrk 150-300mm)

## **c) Montáž do jemného plaveného píska**

### **Postup (vhodné jen pod chodníky pro pěší)**

- Vytvořte z hutněnou podkladovou vrstvu štěrku 150 - 300mm, vrstvu štěrku můžete považovat za tepelnou izolaci.
- Na vrstvu štěrku vytvořte 5cm vrstvu z hutněného píska.
- Rozvíňte topný kabel ve tvaru meandru, dle požadovaného výkonu. K fixaci kabelu použijte pásku Grufast.
- Provedte proměření odporu topného okruhu a izolačního odporu, hodnotu zapište do záručního listu.
- Zakreslete do záručního listu rozložení kabelu.
- Na topný kabel vytvořte 5cm vrstvu píska, doložte dlažbu.
- Opětovně provedte proměření odporu topného okruhu a izolačního odporu, hodnotu zapište do záručního listu.

## **Instalace do jemného plaveného píska**

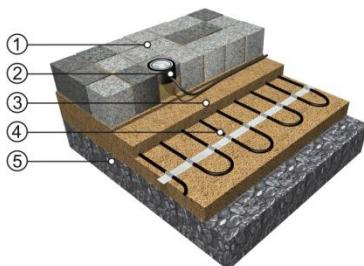

- 1) Zámková (žulová) dlažba
- 2) EBERLE EM 524 89/90
- 3) Jemný plavený písek min. 100mm
- 4) Topný kabel Ecofloor
- 5) Podklad (štěrk 150-300mm)

## **d) Regulace**

- Z hlediska nepřekročení horní meze teplotní odolnosti kabelu, k němuž může dojít při nesprávném použití (provoz v letních měsících) a z hlediska úspornosti provozu je potřeba instalaci vybavit regulátorem z aktuální nabídky firmy FENIX, například EBERLE EM 524 89/90 + vlhkostní sonda ESF 524 001 + teplotní čidlo TFF 524 002.

## **5. Záruka, reklamace**

Dodavatel kabelových okruhů ECOFLOOR poskytuje záruku na její funkčnost po dobu 24 měsíců nebo 10 let (dle typu instalace) ode dne instalace potvrzené na záručním listě (instalace musí být provedena maximálně 6 měsíců od data prodeje) pokud je:

- doložen záruční list a doklad o zakoupení,
- dodržen postup dle tohoto návodu,
- doloženy údaje o skladbě kabelu v podlaze, zapojení a výsledcích měření izolačního odporu topného kabelu,
- dodržen návod výrobce pro aplikaci tmelů.

Reklamace se uplatňuje písemně u firmy, která provedla instalaci, případně přímo u výrobce.

Reklamační řád: <http://www.fenixgroup.eu>



### **Fenix s.r.o.**

Jaroslava Ježka 1338/18a, 790 01 Jeseník

tel.: +420 584 495 442, fax: +420 584 495 431

e-mail: [fenix@fenixgroup.cz](mailto:fenix@fenixgroup.cz), <http://www.fenixgroup.cz>

### **Fenix Trading s.r.o.**

Slezská 2, 790 01 Jeseník

tel.: +420 584 495 304, fax: +420 584 495 303

e-mail: [fenix@fenixgroup.cz](mailto:fenix@fenixgroup.cz), <http://www.fenixgroup.cz>

# INSTALLATION MANUAL

## ADPSV 18 W/m

### CABLE HEATING CIRCUITS

### GENERAL TERMS AND CONDITIONS

- The heating part of the cable heating circuit may not be shortened or otherwise adjusted in any way. Only the cold connection ends may be shortened, as needed.
- The heating cable may not be installed in high tension, especially sections near cold connection end connectors. Do not fix the connector directly, fix only heating cable or cold end at least 30mm from the connector. The connector joining the cold connection end and the heating circuit must not be installed in a bend, both cold cable and heating cable should be installed straight at least 5 cm from the end of the connection before bending.
- The heating cables may neither touch nor cross one another. The minimum distance between the cables is 30 mm, and the diameter of a bend must be at least eight times greater than the cable's diameter.
- If the heating or power supply cables are damaged, they must be replaced or repaired by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified person in order to prevent a dangerous situation from arising.
- The heating cable must be supplied with electricity by means of a residual current circuit breaker with rated actuating current of  $I_{\Delta n} \leq 30$  mA. We recommend that each heating unit/circuit be equipped with a separate residual current device.
- The heating cables may be stored at temperatures up to the resistance of the jacket (70°C) and installed at a temperature of greater than -5°C. When in use, the cables may not be exposed to temperatures exceeding 70°C.
- Before and after laying the cables, it is necessary to measure the resistance of the heating circuits. The measured values should be equal. Record the measured values in the certificate of warranty. The tolerance of the measured values is ±5–10%.
- Before and after laying the cables, it is necessary to measure the insulation resistance between the heating conductor and the protective braiding. This measured value may not be less than 0.5MΩ. Record the measured values in the certificate of warranty.
- In case of any discrepancies, you should report these immediately to the manufacturer or supplier and discontinue the work completely.
- Before using the heating cable, it is necessary to check whether the data on the label is in accordance with your requested product.
- The supplier must inform other construction suppliers of the place where the heating unit is installed and of the related risks.
- Any manner of use different from those specified in this user guide should be consulted with the manufacturer.
- The presence of the heating cable must be made evident by the posting caution signs or markings in the fuse box and be part of electrical documentation.

## **1. Description and connection**

- The heating cables should be connected to a 230V, 50Hz electricity network. Degree of protection: IP67.
- The cable jacket is resistant to UV radiation, jacket temperature resistance is 70°C, and it is self-extinguishing.
- The protective braiding is to be connected to the PE protective conductor.

## **2. Use in thawing gutters, downspouts and roofs where snow does not melt on its own**

- Cables installed in guttering systems provide protection against damage caused by freezing water. The heating cables melt the ice so that water may flow out freely.
- Cables installed on a roof provide protection in the following cases:
  - a) when snow cannot slide down on its own from the roof into the gutters and it accumulates at the snow-breaking barriers or valleys, causing the roof covering to be overloaded excessively due to the accumulated wet snow,
  - b) when snow cannot slide down on its own from the roof into the gutters and so the accumulated water below the snow barrier creeps in through the roof covering and leaks into the building, and
  - c) when snow sliding down from the roof forms into a cornice and does not flow into the gutters.

These systems are always combined with laying the cable into the gutters and downspouts (for example, by laying the cables in a saw-toothed pattern).


If installed on a roof, the heating cable must be prevented from being damaged (torn away) by sliding snow.

### **a) Dimensioning**

For regular gutters and downspouts ( $\varnothing$  150 mm), the unit is installed for a heat output of 30–40 watts/meter. For altitudes of 1,000 m and more above sea level, the heating output should be based on local conditions but be at least 60 W/m. The spacing between the cables in the gutters and downspouts should not be more than 80 mm. The surface-area output of the cables in the gutters and on the roofs should be 250 W/m<sup>2</sup> to 300 W/m<sup>2</sup>, and not less than 300 W/m<sup>2</sup> for altitudes of more than 1,000 m above sea level.

### **b) Installation**

- To attach the heating cable into a standard gutter or downspout ( $\varnothing$  150 mm), use a “gutter clip” or a “downspout clip” (clips to the downspouts are to be fixed by a chain). The distance between the clips should not be more than 25 cm.
- To attach the heating cable in atypical gutters, valleys, and on roofs, use a “C” roof clip or a special clipping method according to local conditions. The heating cable is fixed using four clips per meter of cable length.

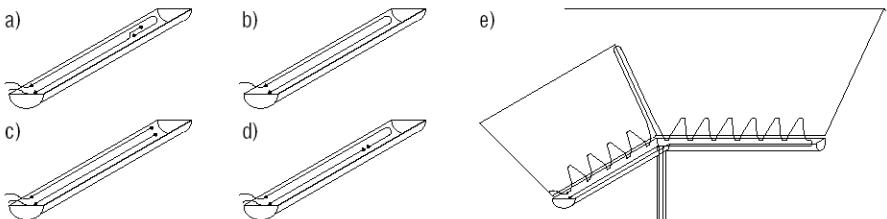

EXAMPLES OF LAYING ADPSV CABLE

### c) Regulation

For economical operation it is necessary to install a thermostatic regulator, which is currently available at FENIX – for example, the EBERLE EM 524 89 + moisture probe ESD 524003 + thermal sensor TFD 524004. Or you should install a differential regulator that is suitable for smaller-sized applications and roofs that are well insulated externally: EBERLE DTR-E 3102, EB-Therm 800. It is recommended to set the temperature to -5°C to +3°C.

## 3. Use in accumulating and semi-accumulating floor heating

### a) Dimensioning

- If the floor heating is to be used to heat a room, it is necessary to know the thermal loss value for the building in order to select the most suitable heating system. The installed output for the accumulating heating system should correspond to a multiple of 3 times the calculated thermal loss of the building and increased by 10% to 30%. For a semi-accumulating system, the installed output should correspond to a multiple of 1.1 to 1.3 times the calculated thermal loss. If the full amount of the output calculated in this way cannot be installed in the floor, due to the maximum recommended outputs, an additional heating device must be used.
- Recommended flat output for accumulating heating is between 200 and 300 W/m<sup>2</sup>. Maximum is 400 W/m<sup>2</sup>.
- For semi-accumulating heating, we recommend using flat outputs of 150–250 W/m<sup>2</sup>.

### b) INSTALLATION

#### Installing into concrete


- Please read first the General Terms and Conditions.
- The perimeter of the area must be separated from the vertical structures by an expansion joint.
- In case that cables are laid in an area larger than 20 m<sup>2</sup> or with a diagonal greater than 7 m, it is necessary to account for expansion of the foundation materials. The heating cable must not cross the expansion joints. The non-heating connecting cables located at the expansion joints must be laid loosely in a protective tube. All installed elements – cold connection end, thermostat's probe – where they pass from the wall to the floor must be placed in installation tubes and must allow for movement of the floor and wall relative to one another.
- The cable must not be placed either under such furnishings as bathtubs, shower baths, toilets and the like or under furniture that does not allow air to circulate.
- The distance between the heating part of the cable and the wall should not be less than 50 mm.

- The concrete mixture must be so compact that the layer contains no air bubbles, cavities and the like and ensures full contact with the heating cable. Compacting must be done carefully, by hand, to prevent damaging the cable. In no case may immersion vibrators be used.
- The concrete mixture must contain so-called plasticizers.
- When concreting, it is necessary to bear in mind that in case of a break in work longer than 60 minutes the concreted areas do not join fully. Therefore, in case of a longer break, it is necessary to create an adhesive connecting bridge (e.g., by penetrating or in another manner).
- The areas where the heating cable is to be placed must be insulated thermally using a layer of extruded polystyrene or similar insulation 80 mm thick.
- The thermal insulation must be covered with a concrete layer 40 mm thick upon which the heating cable is laid.
- When installing the reinforcing steel, you must pay close attention to avoid damaging the cable's insulation.


## **Procedure:**

- Cover the hydro-insulated foundation with a thermal-insulation layer, then cover this layer with a 4 cm layer of concrete.
- Allow the concrete to set fully.
- Clean the concrete area, remove any sharp objects and coat it using a suitable penetrating solution.
- Place the heating cable in an open-looping pattern in accordance with the required output.
- Fix the heating cable (e.g., using Grufast fastening strips) so that it cannot move during further concreting.
- In humid spaces, connect the protective braiding of the cable to the protective grounding connection for the room.
- Measure the resistance of the heating circuit and the insulation resistance and record the measured values in the certificate of warranty.
- Cover the cable with a concrete layer up to the required height. After concreting is finished, measure the resistance values again and record them in the certificate of warranty.
- Wait at least 28 days after installation before putting the mat into operation, so that the concrete will be set fully.
- Materials used in finishing the floor surface (glue for tiles, carpet, parquets, etc.) must be approved by their respective manufacturers for use on floors under thermal stress.

## **Accumulating system (warm-up time: 6–8 hours)**

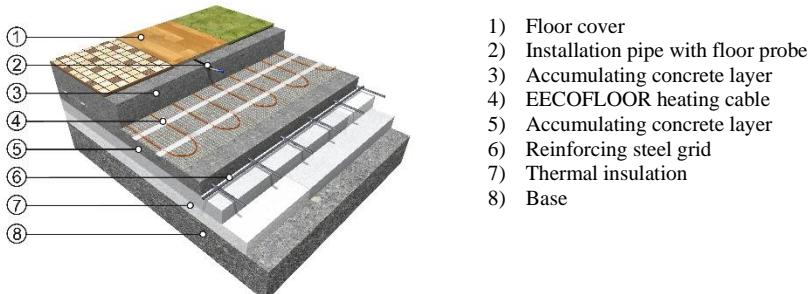

## Semi-accumulating system

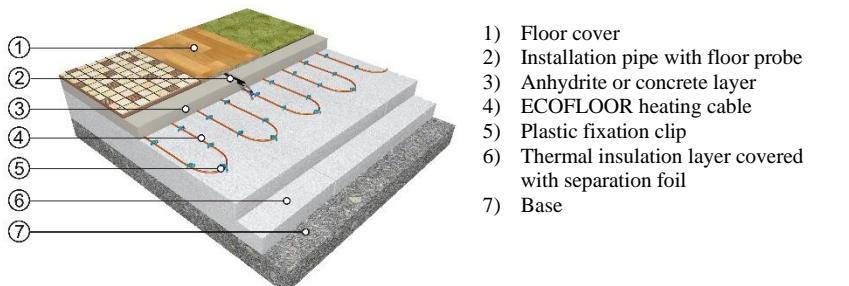

### c) Regulation

- For regulation, use one of FENIX's available thermostats. For accumulating and semi-accumulating floor heating, a thermostat with a floor probe is required.

According to Commission Regulation (EU) 2015/1188 - Ecodesign requirements for local space heaters, this product is defined as space heater which must be regulated by a suitable external control device. The control device which is not part of the heating product must be equipped with electronic room temperature control plus week timer and at least one of the following control options:

- Room temperature control with open window detection
- Distance control
- Adaptive start control

### d) Accelerating the warming of the heating floor

- The heating floor may be put into operation after the concrete hardens thoroughly (i.e., after 4–6 weeks).
- On the first day, set the temperature of the floor to be the same as is the temperature in the room (maximum 18°C).
- In the following days, gradually increase the temperature of the floor by 2°C per day up to 28°C.
- Maintain the floor temperature at 28°C for three days.
- Then reduce the floor temperature by 5°C each day until reaching the initial temperature.
- Afterwards, it is possible to set the floor temperature as needed and start normal operation of the floor heating.

## 4. Heating outside areas (anti-freezing protection)

### a) Dimensioning


If the heating is intended to be used on open areas with soil as a base and on thermally insulated surfaces, set the flat output to 200–300 W/m<sup>2</sup>. If the heating is intended to be used on surfaces that are not thermally insulated, set the output to 250–350 W/m<sup>2</sup>. The value of the output depends, among other things, on the depth to which the heating system is installed. That means that the closer the installation is to the surface, the lower the output needs to be within the recommended range. If installed into fine washed sand, the installed flat output must not exceed 300 W/m<sup>2</sup>.

## b) Installing into concrete

### Procedure

- Create a compact underlying layer of gravel 150–300 mm thick. This can be regarded as the thermal insulation.
- Place the heating cable in an open-looping pattern on the reinforcing grid and fix it with fastening strips. The heating cable must not be too tightly affixed or it could be damaged due to the thermal expansion of the concrete.
- Place the reinforcing grid in the middle, and at maximum 2/3 down into the concrete layer.
- Measure the resistance of the heating circuit and the insulation resistance and record the measured values in the certificate of warranty.
- Draw the scheme of the heating cable layout in the certificate of warranty.
- Cover the cable with a concrete layer. The concrete layer must be monolithic so that individual layers do not separate due to thermal stress.
- Measure the resistance of the heating circuit and the insulation resistance again and record the measured values in the certificate of warranty.
- The concrete mixtures must contain ingredients protecting it against external effects.

### Installing into concrete

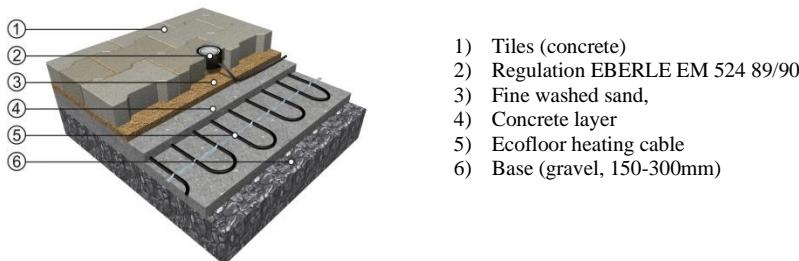


## c) Installing into fine washed sand

### Procedure (suitable only for use under pedestrian sidewalks)

- Create a compact underlying layer of gravel 150–300 mm thick. This can be regarded as the thermal insulation.
- Cover the gravel layer with compact sand 5 cm thick.
- Place the heating cable in an open-looping pattern in accordance with the required output. Use Grufast fastening strips to fix the cable.
- Measure the resistance of the heating circuit and the insulation resistance and record the measured values in the certificate of warranty.
- Draw the scheme of the heating cable layout in the certificate of warranty.
- Cover the heating cable with a 5 cm layer of sand, then place the tiles.
- Measure the resistance of the heating circuit and the insulation resistance again and record the measured values in the certificate of warranty.

## Installing into fine washed sand

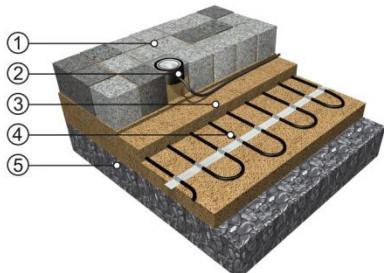

- 1) Interlocking (granite) pavement
- 2) Regulation EBERLE EM 524 89/90
- 3) Fine washed sand, min. 100mm
- 4) Ecofloor heating cable
- 5) Base (gravel, 150-300mm)

### d) Regulation

- To avoid exceeding the upper limit of the cable's thermal resistance, which could occur due to improper use (such as by operating the heating system in the summer months) and in respect of economic operation, the installation must be equipped with one of FENIX's available thermostats, such as EBERLE EM 524 89/90 + moisture probe ESF 524 001 + thermal sensor TFF 524 002.

## 5. Warranty, claims

The supplier of the ECOFLOOR cable circuits provides a warranty period of 24 months or 10 years (depending on type of installation) for the product's functionality, beginning from the date of its installation that is confirmed in the certificate of warranty (installation must be made at latest within 6 months from the date of purchase), provided that:

- a certificate of warranty and proof of purchase are submitted,
- the procedure described in this user guide has been followed,
- data on laying and connecting the cable in the floor and the resulting measured values of the insulation resistance of the heating cable are provided, and
- the procedure for applying the sealing cement specified by its producer has been followed.

Claims may be made in writing at the company that performed the installation or directly to the manufacturer.

The claims procedure also is available at the website: <http://www.fenixgroup.eu>



**FENIX**

**Fenix s.r.o.**

Jaroslava Ježka 1338/18a, 790 01 Jeseník

tel.: +420 584 495 442, fax: +420 584 495 431

e-mail: [fenix@fenixgroup.cz](mailto:fenix@fenixgroup.cz), <http://www.fenixgroup.cz>

**Fenix Trading s.r.o.**

Slezská 2, 790 01 Jeseník

tel.: +420 584 495 304, fax: +420 584 495 303

e-mail: [fenix@fenixgroup.cz](mailto:fenix@fenixgroup.cz), <http://www.fenixgroup.cz>

## Инструкция по монтажу

# ADPSV 18 W/m

Кабельные нагревательные цепи

### Общие условия

- Нагревательную часть кабельной нагревательной цепи укорачивать не разрешается, а также не допустимо как-либо ее переделывать. При необходимости укоротить можно только холодные присоединительные концы.
- Место соединения холодного конца с отопительным контуром нельзя размещать на сгибе. Нагревательный кабель и холодный конец должны лежать ровно еще мин. 5 см от краев муфты, только потом может начинаться изгиб. Нагревательные кабели не должны касаться друг друга или перекрещиваться, расстояние между нагревательными кабелями должно составлять минимально 30 мм, диаметр дуги изгиба кабеля должен быть по крайней мере в восемь раз больше диаметра кабеля.
- Если нагревательный кабель или питающий провод поврежден, его заменяет или ремонтирует только изготовитель, им уполномоченный сервисный техник или другое лицо с надлежащей квалификацией, что позволит предупредить возникновение опасных ситуаций.
- Нагревательный кабель должен быть подключен через предохранительный выключатель с номинальным током расцепления  $I_{\Delta p} \leq 30$  мА. Рекомендуем каждый нагревательный комплект/контур отопления оборудовать отдельным своим предохранительным выключателем.
- Нагревательные кабели можно хранить в условиях, отвечающих температуроустойчивости оболочки ( $70^{\circ}\text{C}$ ), и устанавливать при температуре выше минус  $5^{\circ}\text{C}$ . При эксплуатации берегать от температур, превышающих  $70^{\circ}\text{C}$ .
- Монтаж должен быть сделан так, чтобы кабели можно было отсечь на обоих полюсах.
- Перед укладкой и после укладки надо измерить сопротивление нагревательных контуров. Полученные значения должны совпадать. Данные измерений внесите в Гарантийный паспорт. Допуск полученных измерений  $\pm 5 - 10\%$ .
- Перед укладкой и после укладки надо измерить сопротивление изоляции между нагревательным проводом и защитной оплёткой. Полученное значение не должно быть меньше  $0,5\text{ M}\Omega$ . Данные измерений внесите в Гарантийный паспорт.
- При обнаружении каких-либо расхождений сообщите об этом сразу изготовителю или поставщику и прекратите все работы.
- Прежде чем приступить к монтажу нагревательного кабеля, проверьте данные на табличке, совпадают ли параметры сети и изделия.
- Поставщик должен поставить в известность остальных участников строительных работ о месте расположения нагревательного устройства и о рисках, с ним связанных.
- Если хотите использовать изделие в отличие описания в настоящей инструкции, сначала проконсультируйтесь с изготовителем.

## **1. Описание и схема соединения**

- Нагревательные кабели присоединяются к сети 230 В, 50 Гц. Степень защиты IP67.
- Оболочка кабеля самогасящаяся, стойкая к УФ излучению, температуроустойчивость оболочки 70°C.
- Защитная оплётка присоединяется к РЕ проводу.

## **2. Применение для антиобледенительной защиты желобов, водосточных труб и крыш, когда снег не может таять произвольно**

- Кабели, вмонтированные в водосточные системы, позволяют избежать неприятностей, вызванных замерзшей водой. От тепла нагревательного кабеля лед растает, и вода может свободно вытекать.
- Кабели, протянутые по крыше, защищают в следующих случаях:
  - а) когда снег не может свободно сползать по крыше в водосточную трубу и скапливается у снегозадержательных барьеров или в ендove, вызывая тем самым перегрузку кровельного покрытия мокрым снегом;
  - б) когда снег не может свободно сползать по крыше в водостоки и скапливающаяся талая вода под снежным покровом просачивается сквозь зазоры в кровельном покрытии внутри объекта;
  - с) когда снег, сползающий с крыши, свисает над желобом и не стекает в водосток.

В случае использования подобных систем всегда следует считаться с тем, что кабель будет протянут в желобах и водостоках (с надлежащим креплением).


При монтаже на крышу надо принять меры, чтобы сползающий снег не мог повредить (не сорвал) нагревательный кабель.

### **a) Расчет параметров**

При стандартных желобах и водостоках ( $\varnothing$  150 мм), используется нагревательная мощность 30 – 40 Вт/м, на высоте над у.м. 1000 м и выше в зависимости от местных условий, но не менее 60 Вт/м. Между кабелями в желобах и водостоках должно быть расстояние не более 80 мм. Погонная мощность кабелей в водостоках и на крыше должна составлять 250 Вт/м<sup>2</sup> – 300 Вт/м<sup>2</sup>.

### **b) Монтаж**

- для фиксации нагревательного кабеля в желобах и водостоках ( $\varnothing$  150 мм) используется скоба для желобов и скоба для водостоков (скобы для водостоков крепятся цепью). Расстояние между крепежными элементами должно быть не меньше 25 см.
- для фиксации нагревательного кабеля в нетипичных желобах, ендовах и крышах используется кровельный прихват "С" или специальные крепления, которые приняты в данной местности. Нагревательный кабель фиксируется четырьмя скобами на один метр длины.

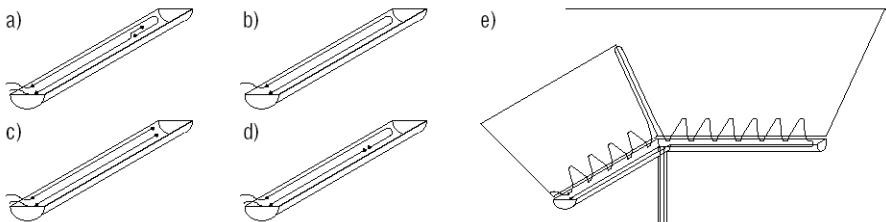

## ПРИМЕР УКЛАДКИ КАБЕЛЯ ADPSV

### c) Элементы регулирования

Для того, чтобы эксплуатацию сделать экономной, в проводку следует включить регулятор, имеющийся в ассортименте изделий фирмы «Fenix», например, EBERLE EM 524 89 + зонд влажности ESD 524003 + термодатчик TFD 524004, или дифференциальный регулятор, подходящий для меньших систем и хорошо теплоизолированных крыш EBERLE DTR-E 3102, EB-Therm 800. Рекомендуемый диапазон настройки температуры от минус 5°C до плюс 3°C.

## 3. Применение в аккумуляторном и полуаккумуляторном нагревании теплых полов

### a) Расчет параметров

- Если дело касается отопления помещений, то для правильного расчета мощности нагревательной системы надо знать величину теплопотерь объекта. Установленная мощность аккумуляторного отопления должна соответствовать 3-кратной величине вычисленных теплопотерь объекта, увеличенных на 10 – 30 %. В случае полуаккумуляторной системы установленная мощность должна соответствовать 1,1- и 1,3-кратной величине теплопотерь. Если эту вычисленную мощность невозможно применить по всей площади теплого пола, т.к. это не позволяют макс. рекомендуемые мощности, необходимо прибегнуть к дополнительным нагревательным элементам.
- Рекомендуемая поверхностная мощность аккумуляторного отопления лежит в диапазоне 200 – 300 Вт/м<sup>2</sup>, и не более 400 Вт/м<sup>2</sup>.
- В отношении полуаккумуляторного отопления рекомендуем поверхностную мощность в диапазоне 150 – 250 Вт/м<sup>2</sup>.

## **b) Монтаж**

### **укладка в бетон**


- В первую очередь ознакомьтесь с Общими условиями.
- Площадь по всему периметру от вертикальных конструкций должен разделять температурный шов.
- В случае укладки на площадь размером более 20м<sup>2</sup> или по диагонали свыше 7м необходимо обязательно считаться с расширением материалов основания. Не допустимо, чтобы нагревательный кабель пересекал температурные швы.
- Присоединительные ненагревательные кабели в местах перехода через температурные швы должны свободно проходить в защитной трубе. Переход любых проводок – холодный конец, зонд термостата – от стены в пол также должен быть помещен в трубы для проводов и давать возможность движения пола и стены относительно друг друга.
- Кабель не разрешается протягивать под предметами оборудования, такими, как ванны, душевые кабины, туалет и т.п., а также под мебелью, под которой не происходит свободной циркуляции воздуха.
- Расстояние между нагревательной частью кабеля и стеной должно быть не меньше 50мм.
- Бетонная смесь должна быть уплотнена настолько, чтобы в слое не оставались воздушные пузыри, каверны и пр. и обеспечивала полный контакт с нагревательным кабелем. Уплотнять следует осторожно, вручную, чтобы не повредить кабель. Ни в коем случае не пользоваться погружными вибраторами.
- Бетонная смесь должна содержать пластификаторы.
- Выполняя бетонные работы следует помнить, что при перерыве более 60 минут бетонные поверхности полностью не соединяются. Поэтому, если предстоит продолжительная остановка в работе, надо изготовить адгезионный соединительный мостик, например, при помощи пенетрации или другим способом.
- Поверхности, на которые предстоит укладывать нагревательный кабель, надо термоизолировать экструдированным полистиролом толщиной 80мм или подобным термоизолирующими материалом.
- Термоизоляция должна быть покрыта слоем бетона в 40мм, на который укладывается нагревательный кабель.
- В случае применения армированной сетки надо соблюдать осторожность, чтобы не повредить изоляцию кабеля.

### **Последовательность действий**


- На гидроизолированное основание положите термоизоляцию, на изоляцию выпейте 4см слой бетона.
- Дайте время бетону созреть.
- Бетонный слой вычистите и удалите все острые предметы, покройте пенетрационным веществом.
- Размотайте и разложите нагревательный кабель в виде лиры в соответствии с требуемой мощностью.
- Нагревательный кабель зафиксируйте, чтобы в процессе последующего бетонирования не сдвинулся, воспользуйтесь, например, клейкой лентой Grufast.
- В помещениях с повышенной влажностью соедините защитную оплётку кабеля с защитным соединением помещения.
- Измерьте сопротивление нагревательного контура и полученный результат по сопротивлению изоляции запишите в Гарантийный паспорт.
- Кабель залейте слоем бетона до требуемой высоты. Завершив бетонные работы, снова измерьте сопротивление и запишите в Гарантийный паспорт.
- Нагревательный мат включите не ранее, чем через 28 дней, т.е. после полного созревания бетона.

- Материалы, применяемые далее для улучшения поверхности пола (клей для плитки, ковер, паркеты и т.д.), должны быть рекомендованы изготовителем как пригодные для теплого пола.

## Аккумуляторная система (продолжительность зарядки 6 - 8 часов)

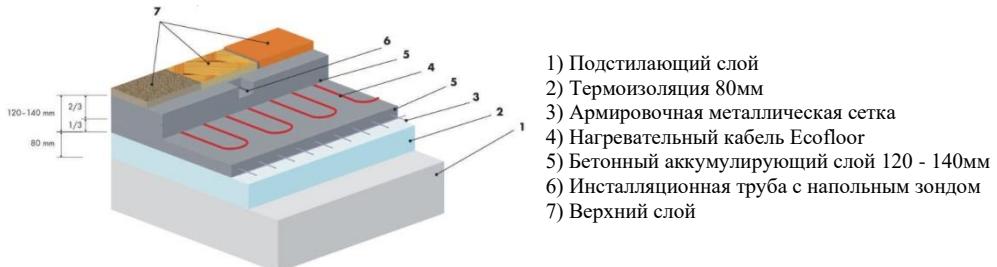

## Полуаккумуляторная система

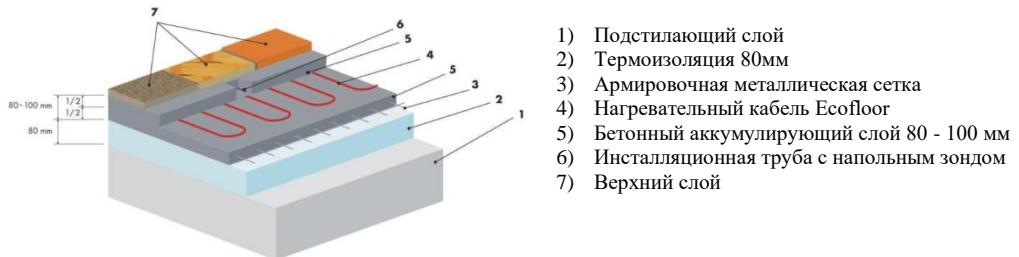

### с) Элементы регулирования

- Для задач регулирования воспользуйтесь термостатом из текущего ассортимента фирмы "FENIX". Для аккумуляторного и полуаккумуляторного обогрева теплого пола обязателен регулятор с напольным зондом

Этот продукт относится к категории контролируемых нагревателей. В соответствии с Регламентом комиссии (EC) 2015/1188, управление контролируемыми обогревателями должно обеспечиваться внешним электронным устройством управления температурой в помещении с недельной программой, которая располагает по крайней мере одной из следующих функций:

- Управление температурой в помещении с обнаружением открытого окна
- Дистанционное управление
- Адаптивное управляемое переключение

## **d) Вывод теплого пола на режим**

- Теплый пол запускается в эксплуатацию только после надлежащего затвердевания бетона, т.е. через 4 - 6 недель.
- В первый день температуру пола настроить на такую же температуру, как в помещении (максимально на 18°C).
- В последующие дни повышать температуру пола постепенно на 2°C/сутки вплоть до 28°C.
- Температуру пола поддерживать на температуре 28°C в течение трех суток.
- Затем начать снижать температуру пола на 5°C/сутки, пока не дойдет до исходной температуры.
- После этого температуру пола можно настроить на требуемую и ввести теплый пол в нормальную эксплуатацию.

## **4. Обогрев наружных площадей (антиобледенительная защита)**

### **a) Расчет параметров**


Поверхностную мощность на открытых площадях, подстилающим слоем которых является грунт, и на площадях с теплоизоляцией определяют исходя из расчета 200 - 300Вт/м<sup>2</sup>, и в местах без теплоизоляции из расчета 250 - 350 Вт/м<sup>2</sup>. Теплоотдача кроме прочего зависит и от глубины укладки: чем ближе к поверхности, тем меньше мощность согласно рекомендуемого интервала. При укладке в мелкий отмученный песок установленная поверхностная мощность не должна превышать 300Вт/м<sup>2</sup>.

### **b) Укладка в бетон**

#### **Последовательность действий**

- Подготовьте утрамбованный подстилающий слой из щебня 150 - 300мм, слой щебня можно считать термоизоляцией.
- На армированной сетке размотайте нагревательный кабель, придав ему форму лиры, и зафиксируйте стягивающей лентой. Нагревательный кабель нельзя сильно стягивать, так как тепловое расширение бетона может привести к повреждению кабеля.
- Армированную сетку расположите посередине, но не глубже чем в 2/3 бетонного слоя.
- Измерьте сопротивление нагревательного контура и сопротивление изоляции, полученное значение запишите в Гарантийный паспорт.
- Зарисуйте в Гарантийный паспорт расположение кабеля.
- Кабель залейте слоем бетона. Бетонный слой должен быть монолитным, чтобы в результате тепловой нагрузки не происходило отрывания одного слоя от другого.
- Снова измерьте сопротивление нагревательного контура и сопротивление изоляции, полученное значение запишите в Гарантийный паспорт.
- Бетонные смеси должны содержать вещества, защищающие смесь от влияния окружающей среды.

## Размещение в слое бетона

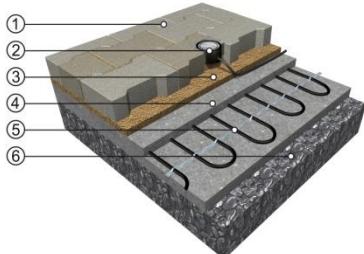


- 1) Плитка (бетон)
- 2) EBERLE EM 524 89/90
- 3) Мелкий отмученный песок
- 4) Бетонный слой
- 5) Нагревательный кабель Ecofloor
- 6) Основной слой (щебень 150- 300 мм)

## с) Укладка в мелкий отмученный песок

### Последовательность действий (подходит только для пешеходных тротуаров)

- Подготовьте утрамбованный подстилающий слой из щебня 150 - 300мм, слой щебня можно считать термоизоляцией.
- На слой щебня положите 5см слой уплотненного песка.
- Размотайте нагревательный кабель, придав ему форму лиры, в зависимости от требуемой мощности. Для фиксации кабеля воспользуйтесь лентой Grufast.
- Измерьте сопротивление нагревательного контура и сопротивление изоляции, полученное значение запишите в Гарантийный паспорт.
- Зарисуйте в Гарантийный паспорт расположение кабеля.
- На нагревательный кабель насыпьте 5см слой песка, положите плитку.
- Снова измерьте сопротивление нагревательного контура и сопротивление изоляции, полученное значение запишите в Гарантийный паспорт

## Размещение в мелком отмученном песке

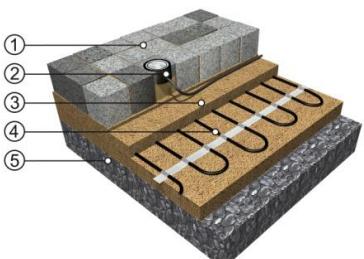

- 1) Замковое (гранитное) мosaичне
- 2) EBERLE EM 524 89/90
- 3) Мелкий отмученный песок, не менее 100 мм
- 4) Нагревательный кабель Ecofloor
- 5) Основной слой (щебень 150- 300 мм)

## **d) Элементы регулирования**

Чтобы не превышался верхний предел теплостойкости кабеля, что может произойти из-за неправильного применения (эксплуатация в летние месяцы), и с целью более экономной эксплуатации, в проводку следует включить регулятор, имеющийся в текущем ассортименте изделий фирмы "FENIX", например, EBERLE EM 524 89/90 + зонд влажности ESF 524 001 + термодатчик TFF 524 002.

## **5. Гарантийные обязательства, рекламация**

Поставщик кабельных контуров ECOFLOOR гарантирует их функциональность в течение 24 месяцев или 10 лет (в зависимости от типа установки) от даты установки, которая должна быть подтверждена в гарантийном паспорте (установка должна быть выполнена не позднее 6 месяцев со дня продажи), при условии:

- предъявления гарантийного паспорта и квитанции торговой организации,
- соблюдения метода установки в соответствии с данными инструкциями,
- представления данных по укладке кабеля, схемы соединения и результатов измерения сопротивления изоляции нагревательного кабеля,
- соблюдении инструкций изготовителя по применению мастик.

С Правилами по рекламации можно познакомиться и на сайте <http://www.fenixgroup.eu>



### **Fenix s.r.o.**

Jaroslava Ježka 1338/18a, 790 01 Jeseník  
tel.: +420 584 495 442, fax: +420 584 495 431  
e-mail: [fenix@fenixgroup.cz](mailto:fenix@fenixgroup.cz), <http://www.fenixgroup.cz>

### **Fenix Trading s.r.o.**

Slezská 2, 790 01 Jeseník  
tel.: +420 584 495 304, fax: +420 584 495 303  
e-mail: [fenix@fenixgroup.cz](mailto:fenix@fenixgroup.cz), <http://www.fenixgroup.cz>